16CH MUX DVR



Stand-alone DVR

目錄

1.	外觀介紹	1
1-1	面/背板介紹	1
1-2	遥控器介紹	2
1-3	硬碟抽取盒介紹	2
		_
2.	系統安裝	3
2-1	安裝監視器與攝影機	3
	2-1-1 安裝攝影機	3
	2-1-2 安裝監視器	3
	2-1-3 安裝S-VHS監視器	3
	2-1-4 安裝VCR	3
	2-1-5 安裝VGA	3
2-2	安裝警報器與感應器	4
	2-2-1 安裝警報輸出	4
	2-2-2 安裝感應器輸入	4
2-3	安裝網路與串列埠	4
	2-3-1 安裝網路	4
	2-3-2 安裝串列埠	4
2-4	安裝硬碟機	5
	2-4-1 安裝一台硬碟機	5
	2-4-2 安裝兩台硬碟機	5
	2-4-3 硬碟抽取盒說明	6
2-5	安裝電源	7
	2-5-1 安裝電源	7
	2-5-2 啓動DVR	7
^	77. 44. AD. P	0
3.	系統設定	8
3-1	登入系統	9
3-2	主選單介紹	10
3-3	1期 52 1 及 0人	
	3-3-1 標題設定	10
		10
	3-3-3 位移偵測設定	11

目錄

3-4	時間日期設定	12
3-5	錄影設定	12
3-6	硬碟管理	13
	3-6-1 清除硬碟資料	13
	3-6-2 硬碟資訊	13
3-7	輔助設定	14
	3-7-1 蜂鳴器設定	14
	3-7-2 警報設定	15
	3-7-3 輪跳時間設定	16
	3-7-4 PTZ 攝影機 設定	16
	3-7-5 飽率 設定	17
	3-7-5 密碼 設定	17
3-8	網路設定	17
3-9	恢復出廠預設值	18
4.	操作介面	19
4-1		19
4-2	錄影	19
4-3	回放	20
4-4	回放模式選擇	21
	4-4-1 百分比方式回放	21
	4-4-2 時間日期方式回放	21
	4-4-3 以事件方式回放	21
4-5	子母畫面	22
4-6	畫面凍結	23
	4-6-1 單畫面凍結	23
	4-6-2 分割畫面凍結	23
4-7	畫面輪跳	24
4-8		25
_	切換分割畫面	25

目錄


		_
5.	遠端監看	26
5-1	遠端軟體	26
	5-1-1 安裝與設定	26
5-2	遠端軟體介面說明	27
5-3	遠端搜尋回放介面	29
6.	附錄	30
6-1	系統規格	30
6-2	系統連接應用圖	31
6-3	RS232 HEX-CODE	31
6-4	自訂PTZ攝影機控制碼	32
6-5	錄影時間	33
6-6	NTSC/PAL 系統切換	33



外觀介紹

1-1 面/背板介紹


面板介紹

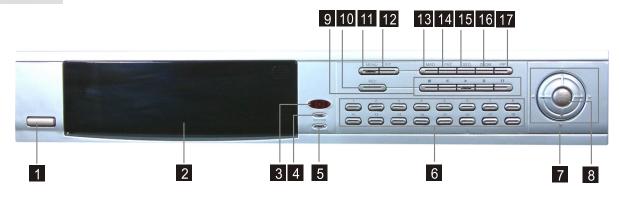

- 1 電源開關
- 2 硬碟抽取盒
- 3 IR接收窗
- 4 錄影循環指示燈
- 5 錄影指示燈
- 6 頻道切換鍵
- 7 方向鍵 ▲▼ ◀ ▶
- 8 確認鍵
- 9 回放功能鍵停止/快速倒轉/回放/快轉/暫停

- 10 錄影鍵
- 11 系統選單MENU
- 12 P/T鍵
- 13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割
- 14 視窗凍結鍵
- 15 輪跳鍵
- 16 畫面縮放鍵
- 17 子母視窗鍵

背板介紹

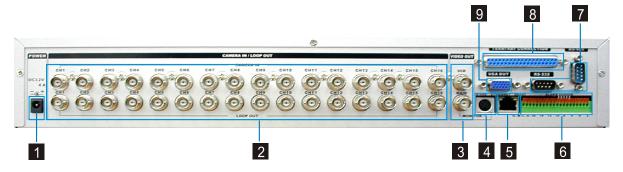

- 1 電源輸入
- 2 影像輸入/L00P輸出
- 3 影像輸出
- 4 S-VHS 訊號輸出

- 5 網路連接頭
- 6 警報輸入/繼電器輸出
- 7 RS-485 / RS-232
- 8 HDD BAY 連接頭
- 9 VGA 訊號輸出



外觀介紹

1-2 遙控器介紹



外觀介紹

1-3 硬碟抽取盒介紹







2-1 安裝攝影機與監視器

2-1-1 安裝攝影機


2-1-2 安裝監視器

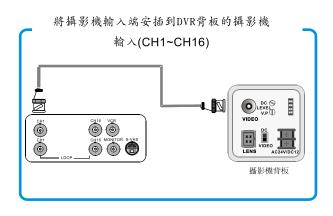


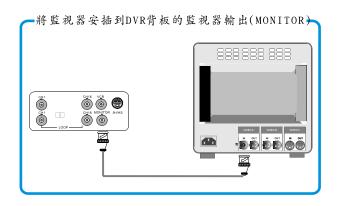


2-1-3 安裝S-VHS 監視器


2-1-4 安裝VCR

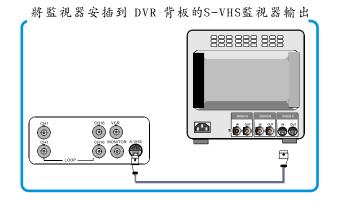


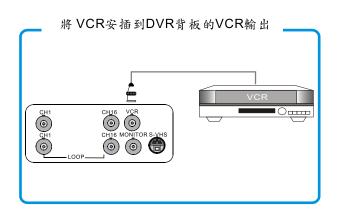

2-1-5 安裝VGA

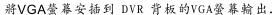

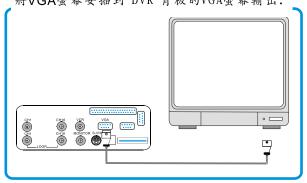

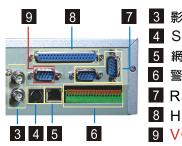


- 3 影像輸出
- 4 S-VHS Signal Output
- 5 網路連接頭
- 6 警報輸入/繼電器輸出
- 7 RS-485 / RS-232
- 8 HDD BAY 連接頭
- 9 VGA 訊號輸出



2 - 2安裝警報器與感應器

2-2-1 安裝警報輸出

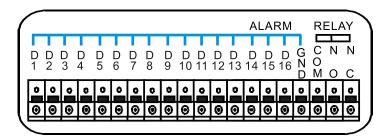


繼 電器輸出:COM+NC, COM+NO, COM+NC+NO

Terminal block

- Pin 1 Alarm 1
- Pin 2 Alarm 2
- Alarm 3 Pin 3
- Pin 4 Alarm 4
- Pin 5 Alarm 5
- Pin 6 Alarm 6
- Pin 7 Alarm 7
- Pin 8 Alarm 8
- Pin 9 Alarm 9
- Pin 10 Alarm 10
- Pin 11 Alarm 11
- Pin 12 Alarm 12
- Pin 13 Alarm 13
- Pin 14 Alarm 14
- Pin 15 Alarm 15
- Pin 16 Alarm 16
- Pin 17 GND
- Pin 18 COM
- Pin 19 NO(Normal Open)
- Pin 20 NC(Normal Close)

2-2-2 安裝感應器輸入


感應器輸入: ALARM1~ ALARM16 與 GND 短路則會發生警報.

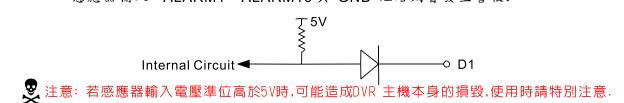


系統安裝

2-3 安裝網路與串接埠

2-3-1 安裝網路

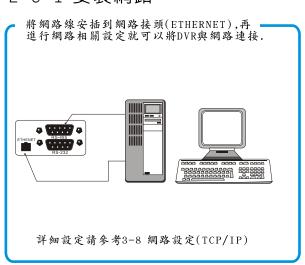


2-3-2 串列埠

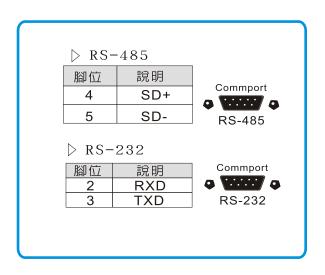

2-4 安裝硬碟機


2-4-1 安裝一台硬碟機

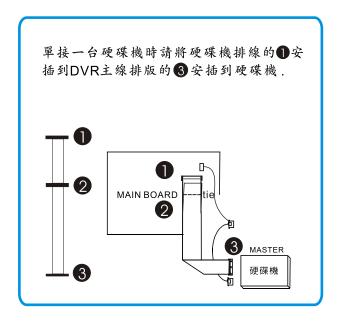

注意:

- 1.硬碟 JUMPER 設定請依照硬碟製造商指示設定.
- 2.請使用硬碟轉速 7200 RPM(含以上), ATA-100規格的硬碟以免硬碟效能不足.
- 3.硬碟容量最大支援到120G.

2-4-2 安裝兩台硬碟機

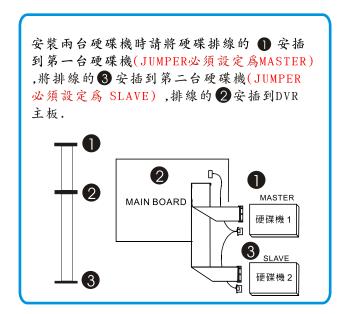

2-4 安裝硬碟機

2-4-3 硬碟抽取盒說明

抽取盒電源及硬碟資料讀寫指示燈號

當電源開啓後,指示燈號如下:

項目	指示燈號
抽取盒電源	綠色
硬碟資料讀寫	橙色

保護鎖(隱藏鎖)



狀態 段落	電源狀態	抽取盒狀態
A	開	鎖住(不可抽出)
В	騎	鎖住(不可抽出)
С	開	未鎖住(可抽出)

三段式把手説明



説明 段落	各段功能説明
D	把手關閉狀態; 主要功能在於保護鎖頭
Е	把手半開狀態; 主要功能在於可以轉動鎖頭及允許抽取盒完全插入
F	把手全開狀態;

2-5 安裝電源

2-5-1 安裝電源




2-5-2 啓動DVR

確定所有連接設備都安插正常後,按下電源 開關即可啓動 DVR.並進行錄影回放機系統設定. 詳細的操作請參考相關章節內的細部説明

注意:請勿連續開關電源,避免因突波電壓造成系統損壞, 建議關閉電源後間隔3-5秒再開機.



3-1 登入系統

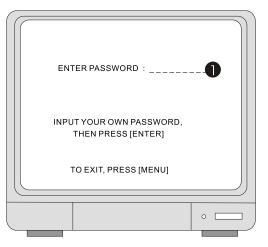

■ 輸入使用者登入密碼

輸入 Login 密碼

- (1)按下 11 系統選單MENU ,進入系統登入畫面.
- (2)使用 6 頻道切換鍵 輸入密碼.
- (3)輸入完成後按图確認鍵進入系統設定.


密碼輸入正確會顯示 PASSWORD OK "訊息

系統預設值密碼

- (1)若有修改過密碼,載入系統預設值密碼不會恢復成預設值.
- (2)建議第一次啓動DVR後,將預設密碼修改過,第一次進入系統設定密碼直接輸入 8 確認鍵即可.

系統預設密碼:"1"

面 板 介 紹

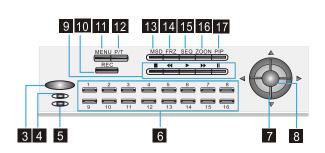


- 1 電源開關
- 2 硬碟抽取盒
- 3 IR接收窗
- 4 錄影循環指示燈
- 5 錄影指示燈
- 6 頻道切換鍵
- 7 方向鍵 ▲▼◀▶
- 8 確認鍵

- 10 錄影鍵
- 11 系統選單MENU
- 12 P/T鍵
- 13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割
- 14 視窗凍結鍵
- 15 輪跳鍵
- 16 畫面縮放鍵
- 17 子母視窗鍵
- 9 回放功能鍵停止/快速倒轉/回放/快轉/暫停



3-2 主選單介紹

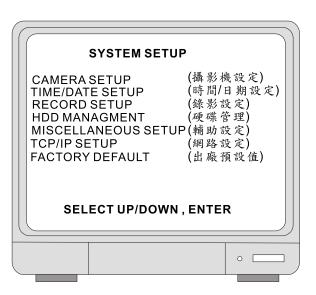


使用 7 方向鍵▲▼選擇設定項,

按 8 確認鍵進入子選項,

按 11 系統選單MENU 可以回上一層選項.

※詳細設定項目請參考相關章節(3-3~3-9).

面板介紹

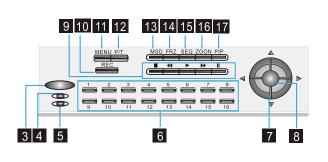

1 電源開關

2 硬碟抽取盒

3 IR接收窗

4 錄影循環指示燈

5 錄影指示燈

6 頻道切換鍵

7 方向鍵 ▲▼◀▶

8 確認鍵

10 錄影鍵

11 系統選單MENU

12 P/T鍵

13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割


14 視窗凍結鍵


15 輪跳鍵

16 畫面縮放鍵

17 子母視窗鍵

3-3 攝影機設定 Camera Setup

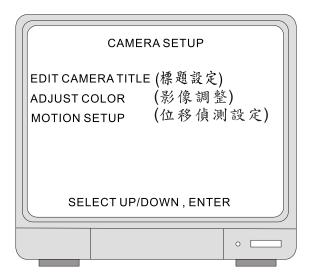

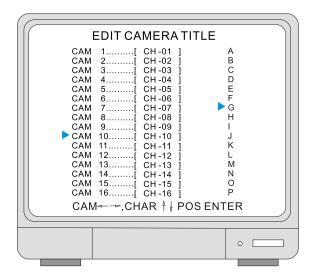

3-3-1 標題設定(CAMERA TITLE SETUP)

使用了方向鍵 ◆ ▶選擇設定項 使用了方向鍵 ▲ ▼改變字元 按下 8 確認鍵 調整輸入位置 選按 11 系統選單MENU 可以回上一層.

CAMERA COLOR SETUP

- ① CH NUMBER (選擇預設定的頻道)1
- 2 BRIGHTNESS (調整影像亮度)
- ③ CONTRAST (調整影像對比度) +3
- ▲ SATURATION (調整影像飽和度) +0
- 6 HUE
- (調整影像彩度) -1
- 9 0/1111
- (調整影像增益值) -14

SELECT ^{†↓} ,PRESS ENTER

3-3-2 影像調整(ADJUST COLOR)


使用 7 方向鍵 ▲ ▼選擇設定項 使用 7 方向鍵 ◀ ▶ 改變設定值 選按 11 系統選單MENU 可以回上一層.

- ① 選擇預設定的頻道
- 2 調整影像亮度.(範圍-31~+32)
- ❸ 調整影像對比度.(範圍-31~+32)
- ◆ 調整影像飽和度.(範圍-20~+32)
- ⑤ 調整影像彩度.(範圍-31~+32)
- 6 調整影像增益值.



3-3 攝影機設定 Camera Setup

3-3-3 位移偵測設定

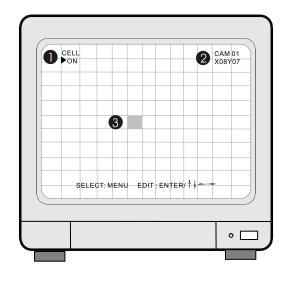

- ■編輯模式
- 2 頻道與游標座標
- 3 游標

選擇 11 系統選單MENU 切換編輯模式

選擇 8 確認鍵 執行編輯功能

CELL ON(OFF)

依游標位置設定位移偵測區域選擇 8 確認鍵 開啓或關閉偵測區

BLOCK ON BEGIN END

選擇範圍設定位移偵測區域 使用 7 方向鍵 選擇區域開始點

使用 8 確認鍵 開始設定偵測範圍

再按 8 確認鍵 確定偵測範圍

ALL OFF(ON)

選擇 8 確認鍵 開啓或關閉所有偵測區

SENSITIVITY LEVEL 10

選擇 7 方向鍵 ▲▼調整靈敏度等級等級越高越靈敏


DETECT WINDOWS NUMBER 01 選擇7方向鍵▲▼調整偵測數

當偵測數(NUMBER)選擇較大,若有小物體移動時可能會偵測不到

EXIT

選擇 8 確認鍵離開位移偵測設定

面板介紹

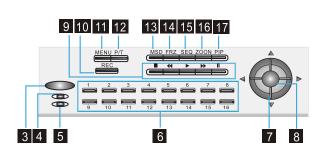

1 電源開關

2 硬碟抽取盒

3 IR接收窗

4 錄影循環指示燈

5 錄影指示燈

6 頻道切換鍵

7 方向鍵 ▲▼◀ ▶

8 確認鍵

10 錄影鍵

11 系統選單MENU

12 P/T鍵

13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割

14 視窗凍結鍵


15 輪跳鍵

16 畫面縮放鍵

17 子母視窗鍵



3-4 時間日期設定

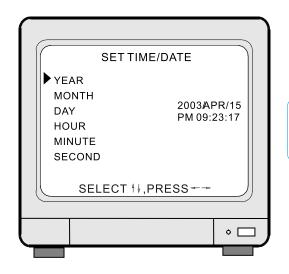


時間日期設定

使用7方向鍵▲▼選擇設定項

使用7方向鍵◀▶調整設定值

系統設定

3-5 錄影設定

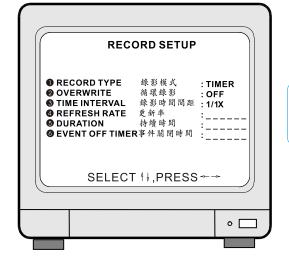

錄影設定

使用7方向鍵▲▼選擇設定項

使用 7 方向鍵 ◀ ▶ 調整設定值

● 錄影模式 :可分爲--即時/位移/警報錄影 三種模式

▲ 循環錄影 :設定爲ON時,當硬碟容量錄滿時,將會用最新資料覆蓋最舊的資料.

設定爲OFF時,當硬碟容量錄滿時,將會停止錄影.

3 錄影時間間距:1/1X-總錄影張數爲60 Fields/Sec

1/2X- 總錄影張數爲30 Fields/Sec

調整範圍從1/1X~1/999X

4 更新率 :位移偵測或警報未觸發,固定錄影時間.

6 持續時間 :當位移偵測觸發或警報觸發結束後持續錄影的時間


る 事件間隔時間:設定事件觸發時間間隔.

在設定的時間間格內若有多次觸發則不會將新的觸發時間紀錄到

事件列表,只會在事件列表中紀錄第一次觸發的資料.



3-6 硬碟管理

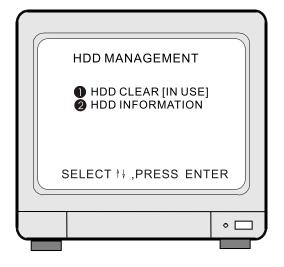

- ●清除硬碟資料(HDD CLEAR)
- ② 硬碟資訊 (HDD INFORMATION)

3-6-1清除硬碟資料

HDD CLEAR

ENTER PASSWORD : _____

INPUT YOUR OWN PASSWORD, THEN PRESS [ENTER]

TO EXIT, PRESS [MENU]

- 1. 選擇 图 確認鍵 輸入正確密碼後 可刪除硬碟的錄影資料.
- 2. 選擇 11 系統選單MENU 取消.

3-6-2 硬碟資訊

HDD INFORMATION

DETECT : 01/22 (61.47 Gbyte)

DRIVE : 01
MODEL SERIAL : VNC302A3L2ZSWA
SIZE : GByte

DRIVE MODEL SERIAL SIZE

DRIVE : 02
MODEL SERIAL SIZE

DRIVE : 03
MODEL SERIAL SIZE

SELECT PAGE : UP/DOWN

1.顯示硬碟容量與型號,選擇 7 方向鍵▲▼換頁

面 板 介 紹

1 電源開關

2 硬碟抽取盒

3 IR接收窗

4 錄影循環指示燈

5 錄影指示燈

6 頻道切換鍵

7 方向鍵 ▲▼◀▶

8 確認鍵

10 錄影鍵

11 系統選單MENU

12 P/T鍵


13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割

14 視窗凍結鍵

15 輪跳鍵

16 畫面縮放鍵

17 子母視窗鍵

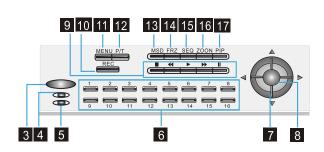




3-7 輔助設定



使用7方向鍵▲▼選擇設定項

選按8 確認鍵 選擇

3-7-1 蜂鳴器設定(BUZZER SETUP)

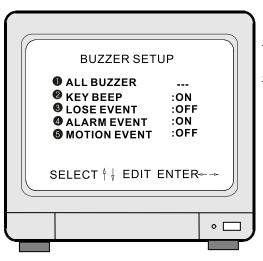

使用7方向鍵▲▼選擇設定項

選按8 確認鍵 調整設定值

ALL BUZZER

所有警報聲

:若關閉此項所有的蜂鳴器項目也會連帶關閉.

KEY BEEP

鍵盤按鍵聲

:若關閉此項操作面板時蜂鳴器則不會發出按鍵聲.

6 LOSE EVENT

影像漏失警報聲:若關閉此項,當影像漏失時蜂鳴器則不會發出警報聲.


4 ALARM EVENT

警報觸發警報聲:若關閉此項,當警報觸發時蜂鳴器則不會發出警報聲.

6 MOTION EVENT

位移觸發警報聲:若關閉此項,當位移偵測觸發時蜂鳴器則不會發出警報聲.

板介紹 面

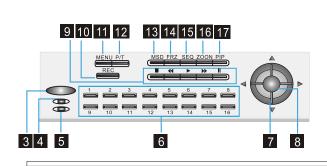

1 電源開關

2 硬碟抽取盒

3 IR接收窗

4 錄影循環指示燈

5 錄影指示燈

6 頻道切換鍵

7 方向鍵 ▲▼◀▶

8 確認鍵

10 錄影鍵

11 系統選單MENU

12 P/T鍵

13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割

14 視窗凍結鍵

15 輪跳鍵


16 畫面縮放鍵

17 子母視窗鍵



3-7 輔助設定

3-7-2 警報設定(ALARM SETUP)

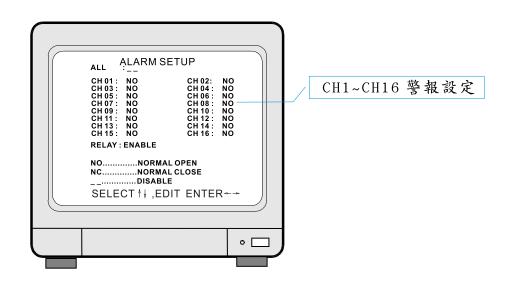

警報設定(ALARM SETUP)

使用 7 方向鍵 ▲▼選擇設定項

選按8確認鍵調整設定值

(1)ALL : 同時設定所有警報觸發模式

(2)CH 1~Ch16 : 警報觸發方式.

常閉(N.C): NORMAL CLOSE.當有事件發生時接點會開路. 常開(N.O): NORMAL OPEN.當有事件發生時接點會短路.

(3) RELAY : 繼電器輸出


設定開啓(ENABLE)或關閉(DISABLE)繼電器輸出

板介 紹 面 10 錄影鍵 1 電源開關 2 硬碟抽取盒 11 系統選單MENU 3 IR接收窗 12 P/T鍵 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 錄影循環指示燈 13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割 5 錄影指示燈 14 視窗凍結鍵 6 頻道切換鍵 15 輪跳鍵 7 方向鍵 ▲▼◀▶ 16 畫面縮放鍵 8 確認鍵 17 子母視窗鍵 9 回放功能鍵停止/快速倒轉/回放/快轉/暫停 3 4 5 6 7 8



3-7 輔助設定

3-7-3 輪跳時間設定(TIMER SETUP)

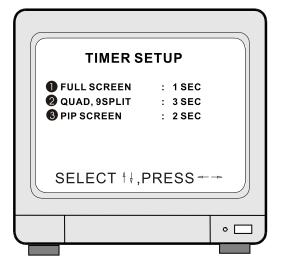


輪跳時間設定(TIMER SETUP)

使用 7 方向鍵 ▲ ▼選擇設定項 使用 7 方向鍵 ◀ ▶ 調整設定値

● FULL SCREEN:設定全螢幕輪跳時間

② QUAD,9 SPLT:設定在四分割或九分割時的輪跳時間 ③ PIP SCREEN:設定在子母畫面時的子畫面輪跳時間

3-7-4 PTZ攝影機設定(PAN/TILT CMD SETUP)

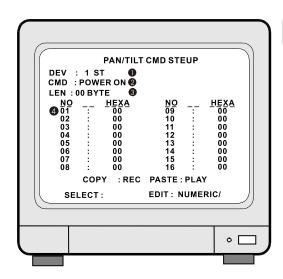


PTZ攝影機設定(PAN/TILT CMD SETUP)

DEV:選擇PTZ攝影機(最多能控制4台PTZ 攝影機)

CMD:選擇PTZ攝影機控制功能 LEN:設定PTZ攝影機控制碼長度

- PTZ 攝影機編號
- 2 控制功能
- 3 控制碼長度
- 4 控制碼
- ※ 詳細説明請參考"附錄6-4"

面板介紹

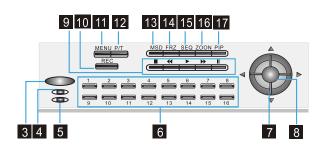

- 1 電源開關
- 2 硬碟抽取盒
- 3 IR接收窗
- 4 錄影循環指示燈
- 5 錄影指示燈
- 6 頻道切換鍵
- 7 方向鍵 ▲▼◀▶
- 8 確認鍵


- 10 錄影鍵
- 11 系統選單MENU
- 12 P/T鍵
- 13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割
- 14 視窗凍結鍵
- 15 輪跳鍵
- 16 畫面縮放鍵
- 17 子母視窗鍵
- 9 回放功能鍵停止/快速倒轉/回放/快轉/暫停




3-7 輔助設定

3-7-5 鮑率設定

3-7-6 密碼設定

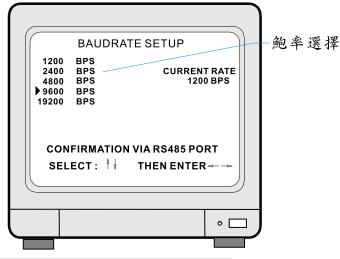

選擇PTZ攝影機控制碼的傳輸鮑率 設定項1200,2400,4800,9600,19200 BPS

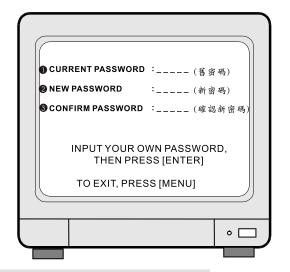

密碼設定(PASSWORD SETUP)

更換密碼:


在●處輸入舊密碼

在②處輸入新的密碼

在3處確認一次新密碼.

系統設定

3-8 網路設定(TCP / IP SETUP)

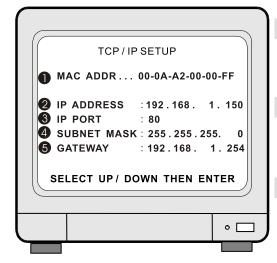

● MAC ADDR(實體位址):此項無法由使用者修改

②IP ADDRESS(IP位址) :設定DVR主機所使用的IP位址.

使用 6 頻道切換鍵 調整數字

使用7方向鍵▼▶ 調整游標位址.

③ IP PORT(IP通訊埠) :設定IP的通訊埠.

4 SUBNET MASK :設定子網路範圍

(子網路遮罩) 使用 6 頻道切換鍵 調整數字

使用 7 方向鍵 ▼ ▶ 調整游標位址.


5 GATEWAY(閘道器位址):設定閘道器位址

使用 6 頻道切換鍵 調整數字

使用7方向鍵◀▶ 調整游標位址.



3-9 恢復出廠預設値

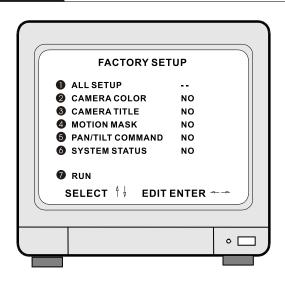

● 所有設定(ALL SETUP)

:將所有設定值都恢復爲出廠預設值

② 攝影機設定(CAMERA COLOR) :將攝影機設定中的影像調整設定值恢復爲出廠預定值

❸ 攝影機標題設定(CAMERATITLE):將攝影機設定中的標題設定值恢復爲出廠預定值

4 位移偵測範圍(MOTION MASK)

:將位移偵測範圍恢復爲出廠預設值

❺ PTZ攝影機(PAN/TILT COMMAND):將PTZ攝影機控制碼恢復爲出廠預設值

る系統狀態(SYSTEM STATUS) **7** 執行(RUN)

:將系統狀態恢復爲出廠預設值

:將要恢復的設定項目調整爲YES後,再選擇RUN即可將選

擇項恢復爲出廠預設值


恢復出廠預設值(FACTORY SETUP)

使用 7 方向鍵▲▼選擇設定項

使用 7 方向鍵 ▼ ▶ 調整設定值

選按 8 確認鍵

板介紹 面

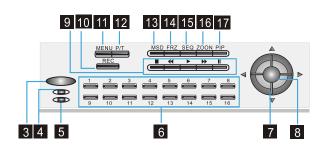

1 電源開關

2 硬碟抽取盒

3 IR接收窗

4 錄影循環指示燈

5 錄影指示燈

6 頻道切換鍵

7 方向鍵 ▲▼◀▶

8 確認鍵

10 錄影鍵

11 系統選單MENU

12 P/T鍵

13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割

14 視窗凍結鍵

15 輪跳鍵

16 畫面縮放鍵

17 子母視窗鍵



1 2003 / APR / 01

2

3 5

13

PM 01:00:00 4

11

15

TIM R 10.56% **5** P 9.34%

4

12

16

0 [

4-1 顯示介面介紹

- 目前或回放的年/月 /日時間
- 2 分割視窗顯示全螢幕/4分割/9分割/16分割
- 3 頻道顯示(1~16)
- 4 錄影與回放狀態
- 5 錄影與回放百分比
 - -R:硬碟已使用百分比
 - -P:最後回放的百分比

(下次回放會從最後一次回放的時間開始回放)

硬碟偵測狀態

??.??:未知硬碟狀態

--.--:沒安裝硬碟或偵測不到硬碟

錄影模式

- TIM:即時錄影模式


- MOT: 位移偵測錄影模式

- ALM:警報偵測錄影模式

操作介面

10

4-2 錄影

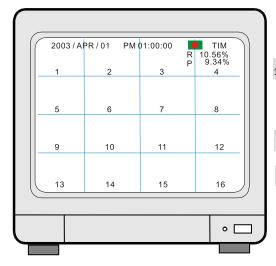

錄影狀態 ■ 錄影狀態


□ 等待錄影等待錄影

(在位移偵測錄影或警報錄影模式沒有發生觸發)

進入錄影模式按10錄影鍵改變錄影模式請參考3-5錄影設定

停止錄影 ■ 按 9 停止鍵(STOP)停止錄影.

面板介紹

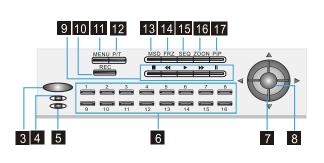

- 1 電源開關
- 2 硬碟抽取盒
- 3 IR接收窗
- 4 錄影循環指示燈
- 5 錄影指示燈
- 6 頻道切換鍵
- 7 方向鍵 ▲▼◀▶
- 8 確認鍵

- 10 錄影鍵
- 11 系統選單MENU
- 12 P/T鍵
- 13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割
- 14 視窗凍結鍵
- 15 輪跳鍵
- 16 畫面縮放鍵
- 17 子母視窗鍵
- 9 回放功能鍵停止/快速倒轉/回放/快轉/暫停

使用手册

操作介面

4-3 回放



□ 停止 :停止回放

▶ 回放 :按下回放鍵即可從上一次回放結束的時段繼續回放,按著回放鍵可以選擇回放模式

【 倒轉 :重複按回放鍵即可切換爲正轉或倒轉回放


▶ 快速回放:選擇快速回放鍵即可加快撥放速度,重複選擇快速回放鍵可以調整回放倍速,從1/4~64

★ 快速倒轉:選擇快速倒轉鍵即可加快倒轉速度,重複選擇快速倒轉鍵可以調整倒轉倍速,從1/4~64

■ 暫停 :暫停回放

操作介面

4-4 回放模式選擇

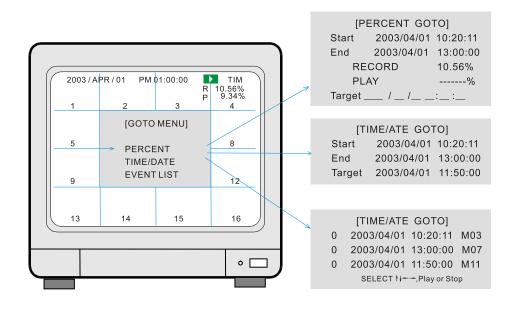

按著回放鍵3秒會出現回放模式視窗.可選擇輸入百分比(PERCENT)輸入時間日期(TIME/DATE),選擇事件(EVENT LIST)三種回放模式模式



4-4 回放模式選擇

4-4-1 百分比方式回放

[PERCENT GOTO] Start 2003/04/01 10:20:11 2003/04/01 13:00:002 End 10.56% 3 -----% 4

- 錄影開始時間
- 2 錄影結束時間
- 3 硬碟使用百分比
- 4 回放百分比
- 5 對應的時間日期
- 1.在PLAY處輸入要回放的百分比,使用1~10來輸入數字完畢後按 8 確認鍵 TARGET會對應到相對的錄影日期與時間.

4-4-2 時間日期方式回放

[TIME/ATE GOTO] Start 2003/04/01 10:20:11 2003/04/01 13:00:002 End Target 2003/04/01 11:50:003


- 錄影開始時間
- 2 錄影結束時間
- 3 回放時間日期
- 1.在TARGET處輸入要回放的日期與時間,使用1~10來輸入數字完畢後按 B 確認鍵
- 2.再按一次回放鍵即可從輸入的日期時間開始回放

4-4-3 以事件方式回放。

[TIME/ATE GOTO]

- 0 2003/04/01 10:20:1**1** M03
- 0 2003/04/01 13:00:00 M07
- 0 2003/04/01 11:50:00 M1 2 SELECT ++---, Play or Stop
- 事件發生時間日期
- 2 事件種類
- 1.使用了方向鍵▲▼鍵選擇要回放的事件,事件模式爲M:位移觸發/A:警報觸發/L:影像漏失
- 2.按8 確認鍵選擇要回放的事件.
- 3.再按一次回放鍵即可從輸入的日期時間開始回放
- * 最多可記載99筆紀錄,

面板介紹

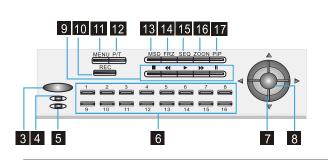

- 1 電源開關

- 6 頻道切換鍵

- 15 輪跳鍵 16 畫面縮放鍵

10 錄影鍵

12 P/T鍵

11 系統選單MENU

13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割

17 子母視窗鍵

14 視窗凍結鍵

2 硬碟抽取盒

3 IR接收窗

4 錄影循環指示燈


5 錄影指示燈

7 方向鍵 ▲▼◀▶

8 確認鍵




4-5 子母畫面

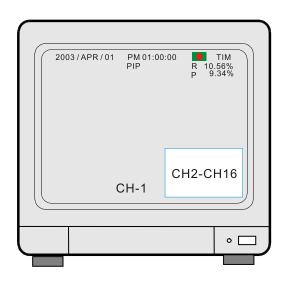

- 1.在單畫面模式選擇 17 子母視窗鍵即可進入子母畫面模式,子畫面會自動輪跳 選擇 6 頻道切換鍵 1~16 可切換母畫面
- 2.選擇15 輪跳鍵母畫面可進入輪跳模式



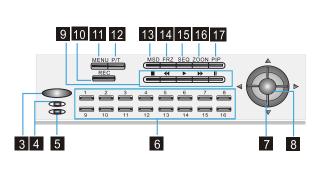


- 1 電源開關
- 2 硬碟抽取盒
- 3 IR接收窗
- 4 錄影循環指示燈
- 5 錄影指示燈
- 6 頻道切換鍵
- 7 方向鍵 ▲▼◀▶
- 8 確認鍵

- 10 錄影鍵
- 11 系統選單MENU
- 12 P/T鍵
- 13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割
- 14 視窗凍結鍵
- 15 輪跳鍵
- 16 畫面縮放鍵
- 17 子母視窗鍵
- 9 回放功能鍵停止/快速倒轉/回放/快轉/暫停

4-6 書面凍結


4-6-1 單畫面凍結

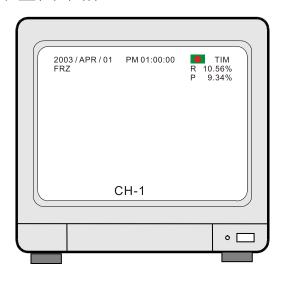

單畫面凍結

- 1. 切換到單畫面模式
- 2. 再選擇 14 視窗凍結鍵即可凍結畫面

4-6-2 分割畫面凍結

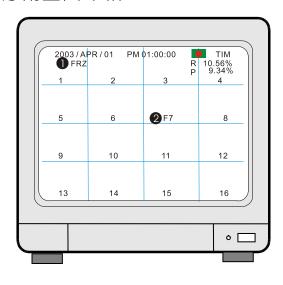


- ■凍結模式提示
- 2 單畫面凍結模式提示

分割畫面凍結

- 1.分割模式下,先按 14 視窗凍結鍵
- 2. 畫面上方會出現FRZ提示訊息
- 3.再選擇 6 頻道切換鍵 1~16可以凍結所 選擇的頻道被凍結畫面的攝影機標題 旁會出現 F 訊息
- 4.重複按同一個頻道可以取消凍結.


面板介紹

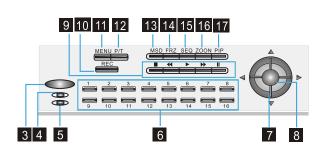

- 1 電源開關
- 2 硬碟抽取盒
- 3 IR接收窗
- 4 錄影循環指示燈
- 5 錄影指示燈
- 6 頻道切換鍵
- 7 方向鍵 ▲▼◀▶
- 8 確認鍵

- 10 錄影鍵
- 11 系統選單MENU
- 12 P/T鍵
- 13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割
- 14 視窗凍結鍵
- 15 輪跳鍵
- 16 畫面縮放鍵
- 17 子母視窗鍵
- 9 回放功能鍵停止/快速倒轉/回放/快轉/暫停

4-7 畫面輪跳

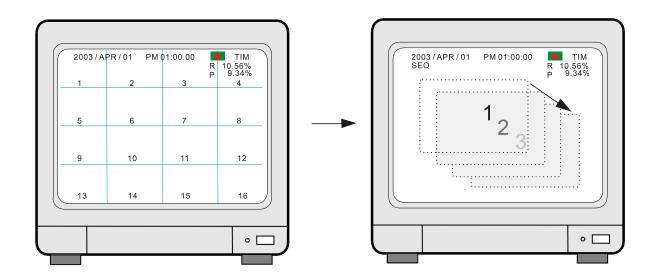

(1)進入輪跳:在即時單畫面模式下選擇 15 輪跳鍵


(2)取消輪跳:再按一次15輪跳鍵取消輪跳.

(3)輪跳方式: 1>2>3>4>5....>15>16>1>2>....

(4)輪跳時間:從1~99秒. (5) 時間設定:請參考3-7-3.

(6)若有頻道沒安插攝影機則該頻道則不會列入輪跳畫面.



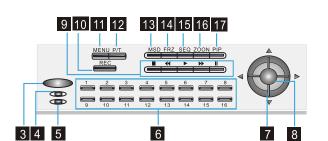

1 電源開關

2 硬碟抽取盒

3 IR接收窗

4 錄影循環指示燈

5 錄影指示燈

6 頻道切換鍵

7 方向鍵 ▲▼◀▶

8 確認鍵

10 錄影鍵

11 系統選單MENU

12 P/T鍵

13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割

14 視窗凍結鍵


15 輪跳鍵

16 畫面縮放鍵

17 子母視窗鍵




4-8 縮放畫面

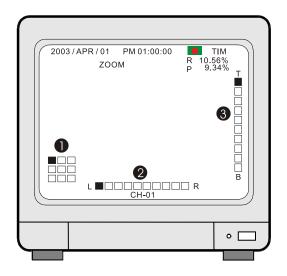

- ●目前所在範圍
- 2 水平調整
- 3 垂直調整
- 1.在單畫面選擇16畫面縮放鍵可進入縮放模式
- 2.使用7方向鍵▲▼◀▶鍵移動縮放範圍

操作介面


4-9 切換分割畫面

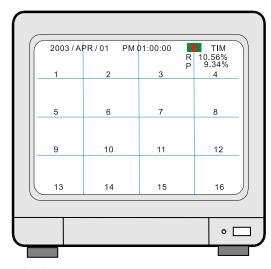

- ① 切換為 4 分割畫面:選擇MSD+1 切換為 9 分割畫面:選擇MSD+2 切換為16分割畫面:選擇MSD+3
- ② 連續按2次此按鍵配合方向鍵使用,可調整視窗顯示位置,

例如:

在4分割模式選擇 7 方向鍵 ▶ 頻道1,2,3,4會切換爲頻道5,6,7,8/9,10,11,12/13,14,15,16

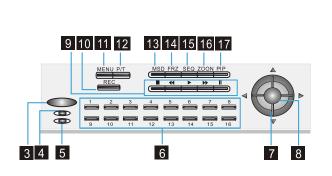

面板介紹

1 電源開關

2 硬碟抽取盒

3 IR接收窗

4 錄影循環指示燈

5 錄影指示燈

6 頻道切換鍵

7 方向鍵 ▲▼◀▶

8 確認鍵

10 錄影鍵

11 系統選單MENU

12 P/T鍵

13 視窗分割鍵, 4/9/16 分割

14 視窗凍結鍵

15 輪跳鍵

16 畫面縮放鍵


17 子母視窗鍵




5-1 遠端軟體

5-1-1安裝與設定

- 1. 在安裝遠端軟體前請先確定DVR主機的TCP/IP 相關設定是否正確
- 2. 執行軟體安裝程式SETUP
- 3. 設定軟體安裝路徑.
- 4. 完成後請執行開始>程式集>DVRClient

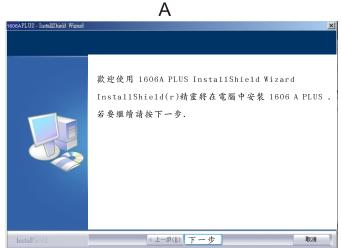

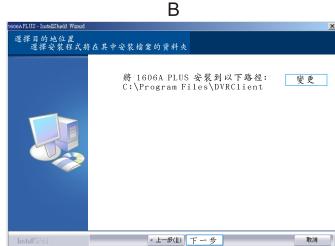

C
可以安養減程式了
精蓋已準備就循,可以開始安養了。

按一下"安装"已開始安裝.
如果要檢查或變更任何安裝設定,請按一下"上一步",
按一下"取消"結束安裝精靈。





5-2 遠端軟體介面說明



● 翻閉 :選擇此按鈕離開遠端程式.

② 連線 :選擇連線,與DVR建立連線,遠端軟體可取得DVR主機傳回的即時畫面.

3 離線 :中斷與DVR主機的連線.

母全畫面 :選擇監看畫面爲全螢幕,可使用⑦頻道選擇CAM1~CAM16選擇想要監看的畫面.

64分割/16分割畫面:選擇監看畫面爲4或16分割畫面.

6 輪跳模式 :單畫面模式時,選擇此鍵可進入輪跳模式.

⑦ 頻道選擇 :單畫面模式時,可選擇頻道CAM1~CAM16.

❸ 設定鍵 :遠端軟體與DVR主機的相關設定.(詳見下一頁"遠端連線")

⑨回放 :選擇此鍵可以切換到搜尋回放介面.(詳見"4-3回放")

● PTZ控制器 :使用PTZ攝影機時用以控制PTZ攝影機之縮放,焦距,上下,左右.

遠端控制PTZ

1.遠端要控制DVR主機的PTZ攝影機前,DVR主機必須先設定好PTZ攝影機。


2.在遠端軟體設定PTZ攝影機種類(PTTYPE)。

● 視窗狀態 :顯示目前的視窗狀態.



5-2 遠端軟體介面說明

遠端連線:取得DVR主機端的IP、PORT、ID及PASSWORD後,按下27頁圖中®(設定) 進入下圖的設定畫面。

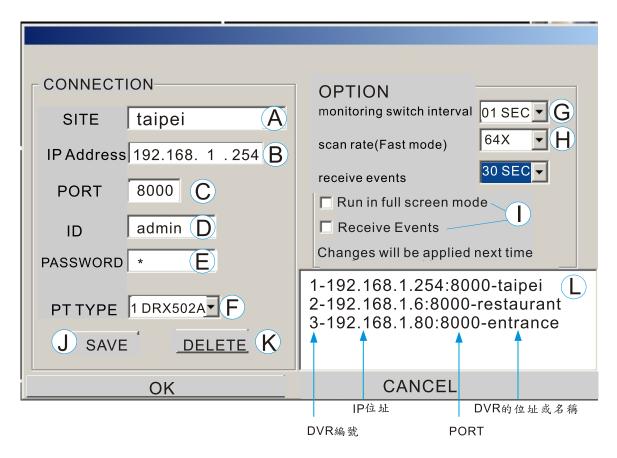

- (A) 位置SITE
- (B) IP位址IP Address
- (C) 通訊埠PORT
- (D) 帳號ID
- (E)密碼PASSWORD
- (F) PTZ攝影機PTZ TYPE
- (G) 輪跳時間Monitoring Switch interval
- (C) THE DE TO THE OF THE OWN
- (H) 搜尋速率Scan rate
- (I) 全螢幕模式Run in full screen mode 接收事件Receive Events
- (J) 儲存Save
- (K) 刪除 DELETE

- :輸入DVR的名稱或位置.
- :設定DVR主機的IP位址,與DVR主機的TCP/IP中的設定相同.
- :輸入DVR主機埠(例如:8000).
- :帳號請輸入ADMIN.
- :密碼輸入與DVR主機登入密碼相同.
- :選擇PTZ攝影機的型號,將PTZ控制碼輸入DVR主機.
- :設定單畫面輪跳時間爲0.1~30秒.
- :快速模式下的播放速度(設定範圍從1X~64X).
- :勾選此項遠端軟體會放大爲全螢幕模式.
- :接收主機產生警報記錄開關.
- :當DVR IP設定完成,儲存該訊息 .(SAVE).
- :刪除DVRIP設定訊息.
- (L) IP位址列表IP address list for example:當設定好IP位址及相關設定後,選擇儲存(SAVE)IP位址

列表會新增一個IP,若要刪除設定IP位址,點選IP再選擇

刪除(Delete)即可刪除.

輸入有效的設定值最大爲:1032



5-3 遠端搜尋回放介面



1 關閉 :電源開關

2 全螢幕按鈕 :切換畫面爲單畫面模式

3 4/16分割螢幕:切換畫面爲4分割模式或16分割模式.

4 回放時間 :顯示目前回放的時間

5 頻道選擇 :單畫面模式時,可以選擇1~16任一個頻道

6 時段選擇 :使用者可以設定一個時段來搜尋錄影資料,用拖曳時間軸的垂直線

左右移動到欲設定的時間.

7 日期選擇 :選擇回放日期8 搜尋 :搜尋功能鍵

9 儲存 :儲存影像於硬碟中

⑩ 列印 :將搜尋的影像列印出來 11 事件 :顯示DVR主機的警報紀錄




6-1 系統規格

產品型號	Stand alone DVR 1606A							
	影像輸入	16波道輸入1.0 VP-P, 750HM UNBALANCED (BNC TYPE)						
	影像輸出	3波道輸出VBS: 1.0VP~P.75 OHM UNBALANCED (BNC TYPE)						
影像輸出/入	水平解析度	480掃描線						
	雜訊比	大於4dB						
	色彩	16.7百萬色						
	畫面分割方式	單畫面,4分割,9分割,16分割						
	畫面縮放	即時與回放皆可使用						
□□ 監看方式	子母畫面	可						
	畫面輪跳	可						
	影像品質	全螢幕: 720(H)X480(V)點 1/16尺寸: 180(H)X120(V)點						
	回放速度	30影幅/秒(最大)						
梅型リーツ	儲存媒介	硬碟機						
錄影/回放	壓縮格式	JPEG						
	錄影模式	即時錄影/位移偵測錄影/事件錄影						
	搜尋方式	百分比搜尋/時間搜尋/事件搜尋						
	遠端介面	專用遠端軟體						
	警報輸出	警報輸出10秒~1分鐘						
	備份	使用內建錄影標記透過遠端軟體備份 連接VCR備份						
	其他	RS232, RS485, 16組警報輸入1組警報輸出						
輔助功能	攝影機控制	支援4組P/T/Z攝影機						
	設定	設定完畢立刻套用						
	HDD BAY	內部可擴充2顆硬碟機 選配HDD BAY 最大支援20顆						
	操作溫度	5°C~40°C						
	操作溼度	小於90%						
機構	遙控器	內建遙控器						
	尺寸	430mmx330mmx75mm						
	重量	5公斤(内建一顆硬碟)						
	 電源	(直流電壓12伏特4安培)						



6-2 系統連接應用圖

Configuration Diagram

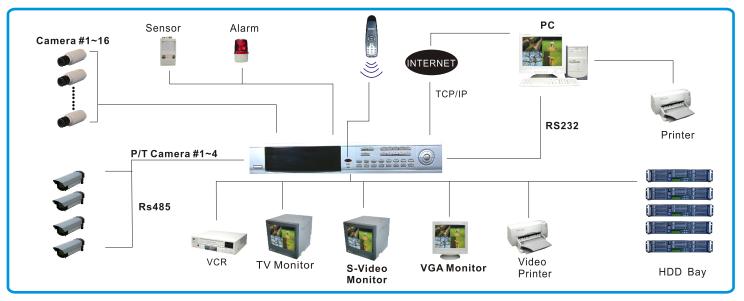

附錄

6-3 RS232 HEX-CODE

MSD	D	PIP	I	44	<	CH1	1	CH5	5	СН9	9	СН13	#	MENU	M	UP	U
FRZ	F	P/T	Т	•	Р	CH2	2	CH6	6	CH10	0	СН14	\$	ENTER	\leftarrow	DN	J
SEQ	Q	•	R	>>	>	СНЗ	3	СН7	7	CH11	!	CH15	%	LEFT	н		
ZOOM	z		s		Α	СН4	4	СН8	8	CH12	@	CH16	۸	RIGHT	к		



6-4 自訂PTZ攝影機通訊協定

自訂PTZ攝影機通訊協定

- 1.請先取得完整的PTZ攝影機控制碼.
- 2. 進入系統設定.
- 3.選擇MISCELLANEOUS SETUP設定項並按ENTER.
- 4.選擇PAN/TILT CMD SETUP進入自訂控制碼.
- 5.<例>


現在若要輸入"FOCUS FAR"控制碼.

控制碼長度9

控制碼為F0,01,00,00,04,00,00,00,75.依序分別輸入,其他功能設定方式依此類推.

6.選擇MISCELLANEOUS SETUP的 BAUDRATE SETUP設定項,選擇控制碼傳輸鮑率.

由於PTZ攝影機的通訊協定控制碼各家製造商並無統一規格,因此使用者若要自訂PTZ攝影機時請先向PTZ製造商取得相關的通訊協定與控制碼.

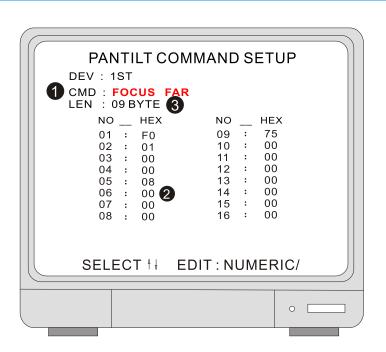

										U		
	Commands	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	 30
(FOCUS FAR	F0	01	00	00	04	00	00	00	75		
	FOCUS NFAR	F0	01	00	00	03	00	00	00	74		
	PAN RIGHT	F0	01	00	00	00	8A	00	00	7B		


→PTZ 功能



6-4 自訂PTZ攝影機通訊協定

如何控制PTZ攝影機

- 1. 當設定PTZ攝影機控制碼完畢後.
- 2. 選擇 12 P/T鍵, 進入控制模式.

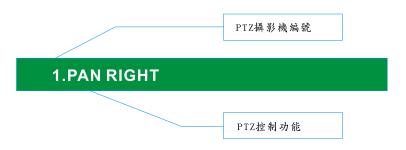

- 1.使用 7 方向鍵▲▼ 來切換PTZ攝影機 .
- 2.使用 7 方向鍵 ▼ ▶ 來調整PTZ攝影機控制命令. 執行控制命令請按 8 確認鍵
- 3.再選擇 12 P/T鍵 可離開PTZ攝影機操作模式

附錄

6-5 錄影時間

HDD and H	F	ield per	secon	Field 2 second	Field 5 second	Field 10 second		
Quantity	GB	60.0	30.0	10.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1HDD	80	22.8H	1.9D	5.7D	11.4D	28.6D	1.9M	3.8M
2HDD	160	1.9D	3.8D	11.4D	22.8D	2.9M	3.8M	7.6M
6(4HDD Ba	5.7D	11.4D	1.1M	2.3M	5.7M	11.4M	1.9Y	

※硬碟以每顆80G計算.

附錄

6-6 NTSC/PAL 系統切換

NTSC系統

若要切換爲NTSC系統,在開機時按著[MENU]+[左鍵],直到聽見系統發出嗶聲完成切換。

PAL 系統

若是要切換爲PAL系統,在開機時按著[MENU]+[右鍵],直到聽見系統發出嗶聲完成切換。